

# Sterile**FLAT**®

## INSTALLATION

### Plaque de fixation pour clavier SterileFLAT avec plots magnétiques




1 Le clavier magnétique SterileFLAT et la plaque de fixation.




2 Positionnez la plaque de fixation sur la base magnétique du clavier. Assurez-vous que celle-ci soit bien en contact avec les aimants.



3 Enlevez soigneusement la pellicule de protection de l'adhésif.

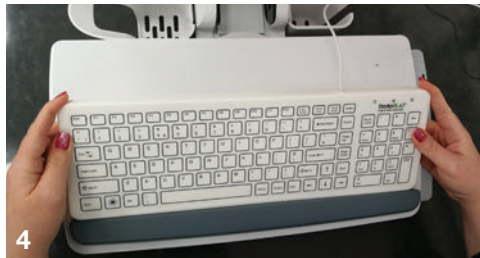

4 Positionnez au mieux le clavier et sa plaque métallique sur la tablette, appuyez légèrement sur le clavier pour que l'adhésif adhère.

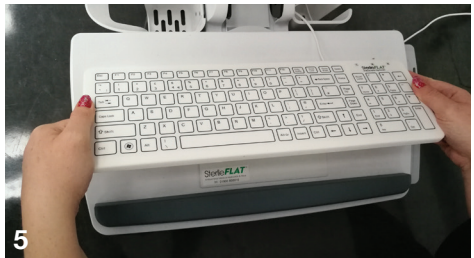

5 Soulevez doucement le clavier pour libérer la plaque de fixation.



6 Appuyez bien sur la plaque de fixation pour finir de bien coller la plaque métallique à la tablette. Vous pouvez repositionner le clavier magnétique SterileFLAT.



Distribué en France par Niconix

